


Drift og vedligeholdelse af Hager færdigmonterede gruppetavler

Betjening og test af fejlstrømsafbryder (HPFI):



Fejlstrømsafbryderen beskytter mennesker og dyr mod farlige elektriske stød samt bygninger mod brand.

Når fejlstrømsafbryderen er tilkoblet, skal betjeningsgrebet pege opad. For at afbryde fejlstrømsafbryderen vippes betjeningsgrebet ned, hvorved hele installationen afbrydes.

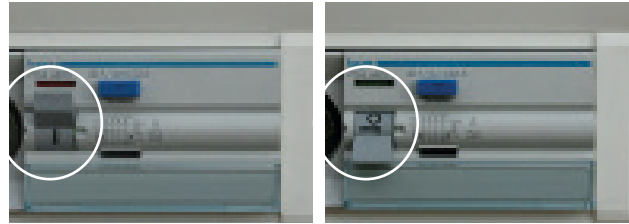

Når "I" er synligt, er installationen tilkoblet, og når "O" er synligt, er installationen afbrudt.

Test af fejlstrømsafbryderen:

Fejlstrømsafbryderen skal testes 2 gange om året (f.eks. ved overgang mellem sommer- og vintertid) for at sikre funktionsdygtigheden.

Tryk kortvarigt på den firkantede blå testknap. Fejlstrømsafbryderen skal straks koble ud. Sker dette ikke, skal der straks rettes henvendelse til en autoriseret el-installatør, som skal undersøge fejlstrømsafbryderen nærmere eller udskifte denne.



Test fejlstrømsafbryderen to gange årligt ved at trykke kortvarigt på den firkantede blå testknap "T"

NB: En fejlstrømsafbryder, der ikke virker, kan være livsfarlig for brugere af installationen.

Hvis en fejlstrømsafbryder er frakoblet automatisk (betjeningsgreb peger nedad), kan denne kobles til igen ved at vippe grebet opad. Frakobler fejlstrømsafbryderen igen øjeblikkeligt, må den ikke tilkobles.

En autoriseret el-installatør skal tilkaldes for at afhjælpe fejlen i installationen.

Betjening af automatsikringerne:

Automatsikringerne beskytter ledningerne i installationen mod overbelastning og kortslutning.

Når automatsikringerne er tilkoblet, peger betjeningsgrebene opad. For at afbryde vippes betjeningsgrebene nedad, hvorved den enkelte installationsgruppe afbrydes (se opmærkning på tavlefronten).

Hvis en automatsikring er frakoblet automatisk (betjeningsgreb peger nedad) kan denne kobles til igen ved at vippe grebet opad. Ved overbelastning afventes ca. 1 min. inden ny tilkobling. Frakobler automatsikringen igen øjeblikkeligt, må den ikke tilkobles på ny. En autoriseret el-installatør skal tilkaldes for at afhjælpe fejlen i installationen.



Når "I" er synligt, er installationen tilkoblet, og når "O" er synligt, er den enkelte installationsgruppe afbrudt.

NB: Gentagne tilkoblinger kan evt. starte en brand.

Rengøring af tavler:

Tavlen rengøres med universal rengøringsmiddel med neutral PH-værdi på en hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke benyttes.