

## Betjeningsvejledning til Hager boligtavle

hager


Tavlen består af en fejlstrømsafbryder og et antal automatsikringer.

### Betjening og test af fejlstrømsafbryder (HPFI):

**Fejlstrømsafbryderen beskytter mennesker og dyr mod farlige elektriske stød samt bygninger mod brand.**

Når fejlstrømsafbryderen er tændt, skal betjeningsgrebet pege opad.

For at afbryde fejlstrømsafbryderen vippes betjeningsgrebet ned, hvorved hele installationen afbrydes.

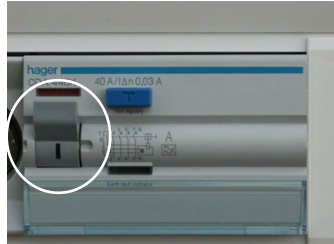

Når "I" er synligt, er installationen tilkoblet, og når "0" er synligt, er installationen afbrudt.

### Test af fejlstrømsafbryderen:

Fejlstrømsafbryderen bør testes 2 gange om året (f.eks. ved overgang mellem sommer- og vintertid) for at sikre funktionsdygtigheden.

Tryk kortvarigt på den firkantede blå testknap. Fejlstrømsafbryderen skal straks koble ud. Sker dette ikke, skal der straks rettes henvendelse til en autoriseret el-installatør, som skal undersøge fejlstrømsafbryderen nærmere eller udskifte denne.



Test fejlstrømsafbryderen to gange årligt ved at trykke kortvarigt på den firkantede blå testknap "T"

**NB: En fejlstrømsafbryder, der ikke virker, kan være livsfarlig for brugere af installationen.**

Hvis en fejlstrømsafbryder er frakoblet automatisk (betjeningsgreb peger nedad), kan denne kobles til igen ved at bevæge grebet opad. Kobler fejlstrømsafbryderen fra igen øjeblikkeligt, må den ikke gentilkobles. En autoriseret el-installatør skal tilkaldes for at afhjælpe fejlen i installationen.

### Betjening af automatsikringerne:


**Automatsikringerne beskytter ledningerne i installationen mod overbelastning og kortslutning.**

Når automatsikringerne er tilkoblet, peger betjeningsgrebene opad. For at afbryde betjeningsgrebene nedad – den enkelte installationsgruppe afbrydes (se opmærkning på tavlefronten).

Hvis en automatsikring er frakoblet automatisk (betjeningsgreb peger nedad) kan denne kobles til igen ved at bevæge grebet opad. Kobler automatsikringen fra igen øjeblikkeligt, må den ikke gentilkobles. En autoriseret el-installatør skal tilkaldes for at afhjælpe fejlen i installationen.



Når "I" er synligt, er installationen tilkoblet, og når "0" er synligt, er installationen afbrudt.

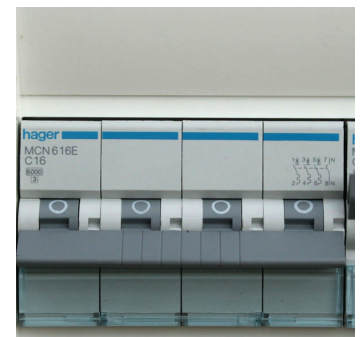

**NB: Gentagne gentilkoblinger kan evt. starte en brand.**